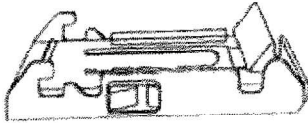
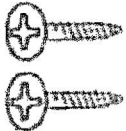



# ロールスクリーン取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
 商品を正しくお使いいただく為、ご使用前にこの説明書をよくご覧の上、  
 末永くご愛用下さい。  
 また、説明書は大切に保管して下さい。


## ■付属部品一覧表

部品名	製品名	数	図
取付用 ブラケット	～90cm	2個	
	91cm～160cm	3個	
	161cm～180cm	4個	
	181cm～200cm	5個	
取付用 ネジ	～91cm	2個	
	91cm～161cm	3個	
	161cm～180cm	4個	
	181cm～200cm	5個	
カーテンレール用 取付金具	～91cm	2個	
	91cm～161cm	3個	
	161cm～180cm	4個	
	181cm～200cm	5個	

## ⚠️ ご注意

- ① 本品は屋内用ですので屋外・風呂などの多湿場所では使用しないで下さい。
- ② 付属の取付用ネジは木部用です。木部以外には使用できません。
- ③ 故障や落下の原因となりますので、取付ブラケットの数は必ずお守りください。又、ぶら下がったりはしないで下さい。

## ●取り付け方法●

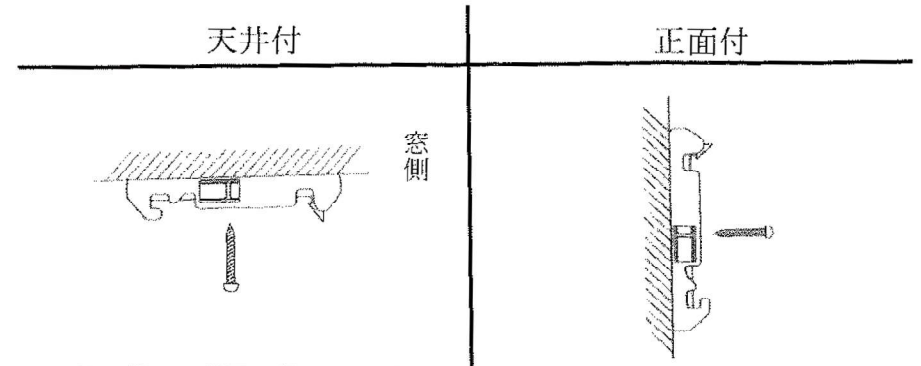


フレームが水平になるように注意してブラケットの位置を決め、付属の取付用ネジで確実に取り付けて下さい。

※ブラケットはフレームの端から4～6cm内側に付けるのが最適です。

ブラケットの数が3個の場合は1つはフレームの中央に付けて下さい。

※ブラケットを取り付ける下地の強度は十分に確認下さい。

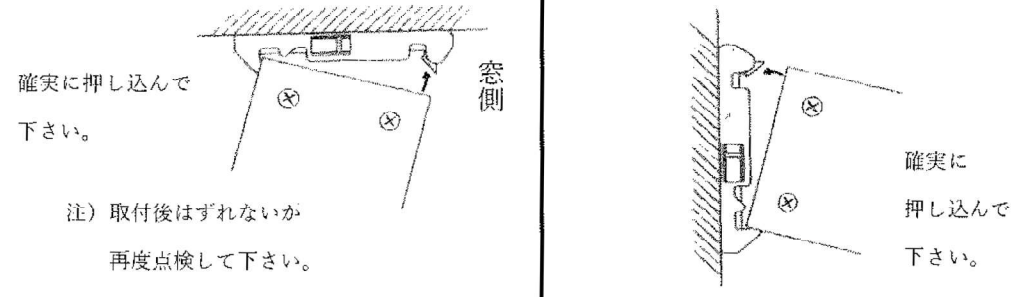

フレームの耳をブラケットにかけ、「カチッ」と音がするまで確実に押し込んで下さい。※天井付けは奥から、正面付けは上からかけて下さい。

